

Barcodescanner configureren

Bij de All-in-One schoolWise pc wordt de Zebra handscanner 'type LS1203' meegeleverd.

Het kan zijn dat de handscanner niet (meer) goed werkt en opnieuw geconfigureerd moet worden. Scan daarvoor de onderstaande barcodes van boven naar beneden. Na het scannen van iedere barcode moet de scanner een signaal geven. Ga daarna pas door naar de volgende barcode.

Heeft uw school een andere type handscanner, bekijk dan de handleiding van die handscanner, voor de benodigde barcodes.




Enable Codabar



Enable NOTIS Editing



***Enable Code 39**

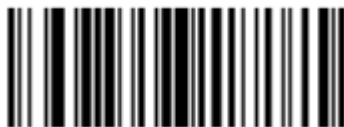

Scan Options



<DATA> <SUFFIX>



Enter

Let op!

Pas als de scanner een signaal geeft is het programmeren voltooid. Dit kan bij deze barcode langer duren.