

Barcodescanner configureren

Probiblio adviseert de Zebra handscanner 'type LS1203'. Deze scanner werd in het verleden ook meegeleverd met de schoolWise AIO's.

Het kan zijn dat de handscanner niet (meer) goed werkt en opnieuw geconfigureerd moet worden. Scan hiervoor onderstaande barcodes. Na het scannen van iedere barcode moet de scanner een signaal geven. Ga daarna pas door naar de volgende barcode.


Heeft uw school een andere type handscanner, bekijk dan de handleiding van die handscanner, voor de benodigde barcodes.

1.



Set Factory Defaults

6.

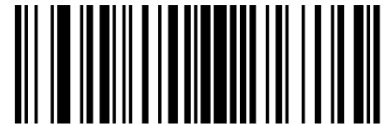

<DATA> <SUFFIX>

2.



Enable Codabar

7.



Enter

3.



Enable NOTIS Editing

4.



***Enable Code 39**

5.



Scan Options

Let op! Pas als de scanner een signaal geeft is het programmeren voltooid. Dit kan bij deze barcode langer duren.